

Certificat de garanție

1. Durata media de viață a dispozitivului este de 25 ani de la data la care a fost achiziționat.
2. Produsul beneficiază de garanție legală de **conformitate** de 5 ani pentru **piesele** metalice calculată de la data la care a fost achiziționat.
3. În timpul perioadei de garanție produsul va fi reparat, înlocuit sau se restituie la contravaloarea acestuia, în această ordine, în funcție de caz, în conformitate cu dispozițiile legale.
4. Garanția nu acoperă furniturile (cartușuri, polisofat, substanțe neutralizante, etc) sau componentele ce fac obiectul uzurii ca urmare a funcționării normale (garnituri, inele hidraulice, etc.)
5. La cererea de intervenție în timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta acest certificat de garanție, în original și fotocopia facturii de achiziție a produsului.
6. Cumpărătorul va suporta cheltuielile oricărei solicitări nejustificate.
7. Cumpărătorul pierde efectele garanției în următoarele situații:
 - defecte care apar ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, de transport, manipulare
 - utilizarea produsului în alte scopuri față de cel pentru care a fost fabricat.
 - defecte datorate ca urmare a utilizării necorespunzătoare, neglijență, lovituri mecanice, instalare neadecvată
 - cumpărătorul nu demonstrează proveniența produsului
 - în cazul în care produsul a fost supus unor intervenții din partea unor persoane neautorizate

DATA ACHIZIȚIEI

VÂNZĂTOR,

.....

(denumire, semnătură și ștampilă)

FACTURĂ/CHITANȚA FISCALĂ NR.

CUMPĂRĂTOR,

.....

(denumire, semnătură și ștampilă)



pure water technologies

STILLWATER & PRATT
just like Nature does it!



I. Utilizarea

Se recomandă instalarea dispozitivului MAGNASTOP pe circuitul de intrare al centralei, pentru a o proteja de toate impuritățile prezente în instalație, mai ales în faza de pornire.

II. Funcționarea

Prin intermediul acțiunii sale eficiente și constante dispozitivul MAGNASTOP colectează toate impuritățile prezente în instalație, împiedicând traficul în interiorul său, evitând astfel uzura și deteriorarea tuturor componentelor care formează instalația în cauză.

III. Montajul

Partea flexibilă permite instalarea pe țevile:
ORIZONTALE / VERTICALE / DIAGONALE

IV. Caracteristici constructive

Corp	Alamă CB7535 nichelată
Dispozitiv de blocare	Alamă nichelată
Racorduri	Alamă CW 617N UNI EN 12165 nichelată
Element filtrant	Plasă din oțel inoxidabil
Etanșări	EPDM 70sh
Magnet	Neodimiu
Capac ușă magnet	Polipropilenă

V. Caracteristici tehnice

Fluid compatibil	Apă, Apă +Glicol
Presiune maximă exercitată	10 bar
Temperatura de lucru	0+100 °C
Temperatura maximă	130 °C




pure water technologies

STILLWATER & PRATT


just like Nature does it!



IV. Caratteristiche dimensionale

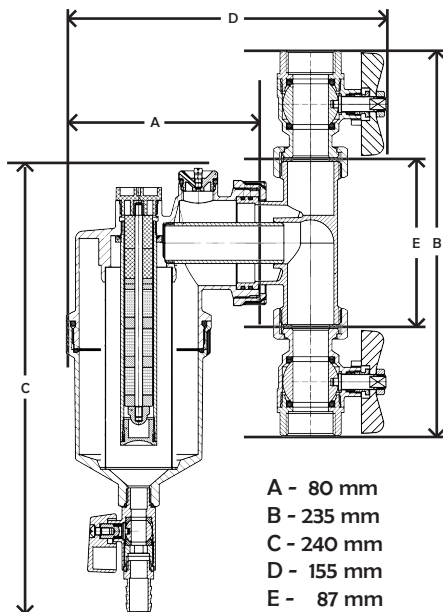

V. Caratteristiche fluide dinamiche

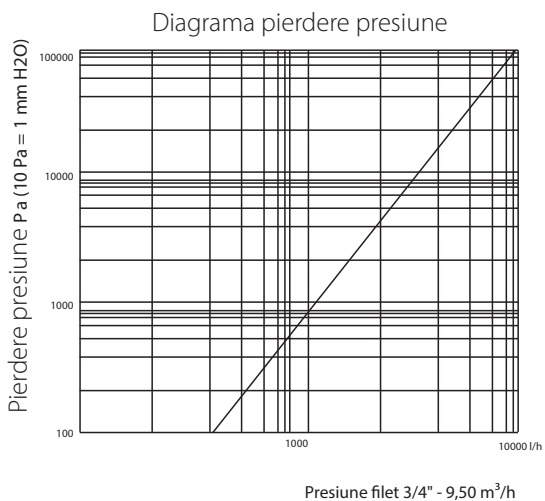



pure water technologies


STILLWATER & PRATT

just like Nature does it!



VI. Principiu de funcționare

Prin intermediul unui traseu obligatoriu, fluidul este constrans să traverseze ochiurile cartușului din interior spre exterior. Datorită acestui procedeu, particulele feroase sunt atrase mai ușor de magnet și prin urmare facilitează o mai mare eliminare a particulelor depuse pe fundul vasului, deschizând robinetul.

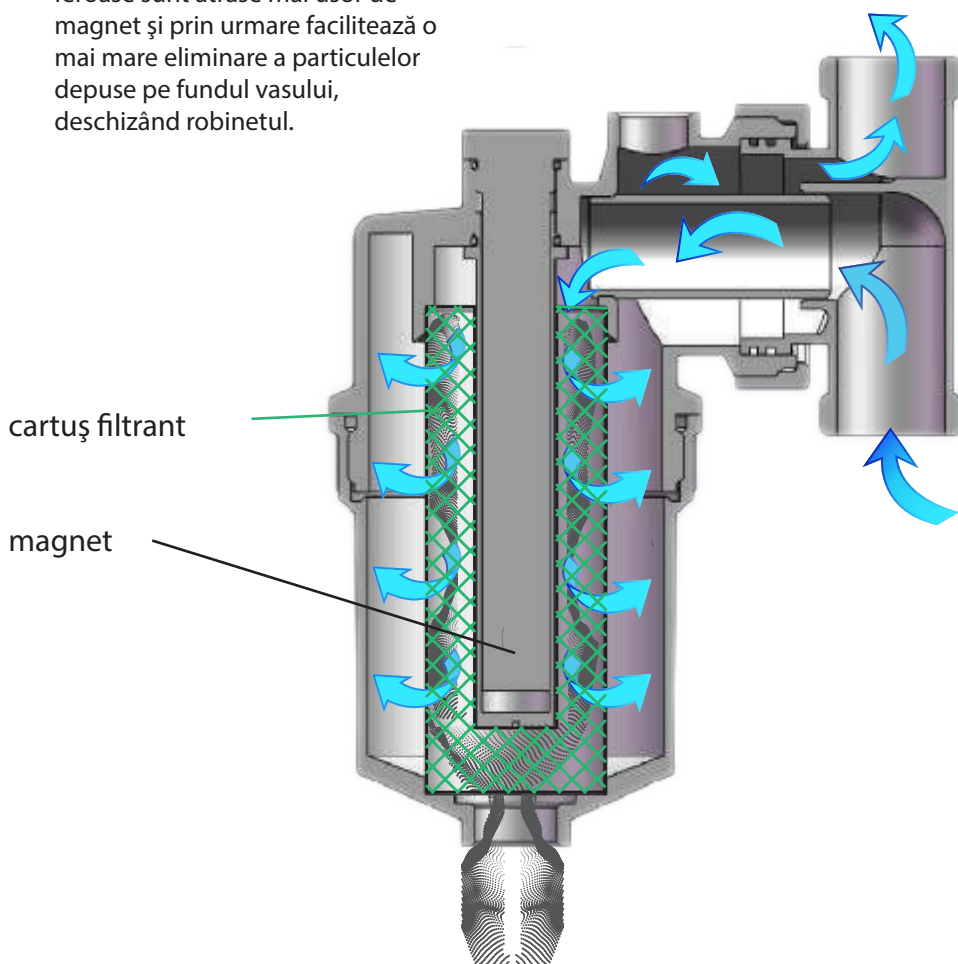

VII. Instalarea

Se recomandă instalarea dispozitivului MAGNASTOP pe circuitul de intrare al centralei, pentru a o proteja de toate impuritățile prezente în instalație, mai ales în faza de pornire.

Este important să respectați sensul indicat de SĂGEȚILE prezente pe corpul dispozitivului pentru a garanta un randament mai bun al acțiunii filtrante.

Filtrul trebuie instalat cu ajutorul supapei de evacuare a impurităților orientată cu fața în jos.

Partea flexibilă permite instalarea pe țevile: verticale, orizontale și diagonale. Etanșarea dintre partea flexibilă și restul corpului nu depinde de forța cu care se strânge inelul de reglare.

Acest lucru se datorează faptului că etanșarea este una de tip telescopic și nu de extremități.

VIII. Mentenanța

În cazul unor impurități mai mari se pot oricum efectua intervenții de curățare a cartușului prin rotirea capacului care conține magnetul.

Curățarea filtrului poate avea loc prin utilizarea instalației de lucru, acționând supapa în formă de sferă cu un racord din caciuc.

Este important să efectuați procedura de curățare CEL PUȚIN O DATĂ PE AN.
În cazul primei aplicări efectuați prima curățare DUPĂ O LUNĂ.





pure water technologies

STILLWATER & PRATT

just like Nature does it!

